



# **Jt Care**

## **Jt Robot 1000**

**Staubsauger-Roboter  
der neuesten Generation**

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Begrüßung	<b>3</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise	<b>4</b>
Vorsichtsmaßnahmen und Zubehör	<b>5</b>
Erste Schritte Einsetzen und Entnahme des Akkus	<b>6</b>
Ladestation	<b>7</b>
Funktionen der Fernbedienung	<b>8</b>
Funktionen des Hauptgerätes	<b>10</b>
Schallwand Einstellung	<b>12</b>
Einstellen der Zeiten	<b>14</b>
Installation der Zubehörteile	<b>16</b>
Generelle Handhabung	<b>18</b>
Nützliche Hinweise und Tipps	<b>19</b>
Zubehörteile und Besonderheiten	<b>21</b>
Reinigung, Wartung und Pflege	<b>22</b>
Verbinden des Zubehörs mit der Haupteinheit	<b>24</b>
Technische Daten	<b>26</b>
Garantiebedingungen	<b>27</b>

# Begrüßung



**Sehr geehrte Kunden,**

vielen Dank für den Kauf Ihres Jt Robot 1000 und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung zu diesem revolutionären Staubsauger-Roboter.

Sie haben sich für eines der modernsten Geräte entschieden, welches Ihnen die Arbeit wesentlich erleichtern wird.

Ihr Jt Robot 1000 hat die Produktion erst nach sorgfältiger Prüfung verlassen.

Sollte dennoch einmal eine Störung eintreten oder Sie Fragen zur Bedienung haben, wenden Sie sich direkt an unsere

**kostenlose Servicehotline:**  **0800 4 888 666**

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Einsatz Ihres Gerätes.



Bitte vor Inbetriebnahme vollständig durchlesen!  
Sicherheitshinweise beachten!

# Allgemeine Sicherheitshinweise

## **Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig, bevor Sie dieses Produkt benutzen.**

Bitte befolgen Sie alle üblichen Vorsichtsmaßnahmen, um das Auftreten von Situationen wie Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu vermeiden.

Bitte achten Sie darauf, alle folgenden Sicherheitshinweise zu befolgen.

Dieses Produkt ist nur für den Einsatz im Haus vorgesehen und nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät. Es darf niemals in Kontakt mit Wasser oder anderer Feuchtigkeit kommen. Verwenden Sie es nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.

Bevor Sie dieses Produkt benutzen, stellen Sie sicher, dass sich keine kleinen Gegenstände auf dem Fußboden befinden (einschl. Kleidung, Stromleitungen, alle Arten von Kabel, Jalousien und Teppichfransen). Diese können sich im Produkt verfangen oder eingesaugt werden und seine Beweglichkeit einschränken. Gleichzeitig können auch Gegenstände wie Lampen oder Kleiderständer umgerissen werden und so Schäden an Gerät, Einrichtung oder Boden verursachen.

Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf dieses Gerät. Achten Sie besonders auf Kleinkinder oder Haustiere im Haus, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, um noch brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen oder ein brennendes Streichholz aufzusammeln.

Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht, um leicht entflammbare Flüssigkeiten wie Benzin, Bleichmittel, Farbe, Alkohol oder andere Chemikalien bzw. Feuchtigkeit aufzunehmen.

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Luftöffnungen auf der Oberseite des Gerätes nicht verdeckt werden.

Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, sollte die POWER-Taste ausgeschaltet sein und die Batterie sollte mindestens ein Mal alle 2 Monate aufgeladen werden. Vor erster Inbetriebnahme des Gerätes empfehlen wir, den Akku über Nacht aufzuladen. Vor jeder Nutzung des Gerätes sollte der Akku vollständig aufgeladen sein.

Verwenden Sie die vom Werk mitgelieferten Akkus und das Ladegerät. Wenn das Verfallsdatum des Akkus erreicht ist, tauschen Sie diesen bitte gegen eine Batterie des gleichen Typs und gleicher Kapazität aus. Bitte fragen Sie Ihren Händler. Eine maximale Lebensdauer des Akkus wird erzielt, wenn der Jt Robot 1000 immer in der Ladestation gelagert wird.

Wenn Sie einen wiederaufladbaren Akku benutzen, achten Sie auf dessen richtige Spannung und Stromstärke. Wenn Sie sich über technische Daten des Akkus nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den örtlichen Stromversorger.

Wenn Ihre Hände feucht sein sollten, berühren Sie das Batterieladegerät, den Stecker oder das Netzkabel bitte nicht.

Wenn Sie das Gerät säubern wollen, stoppen Sie den Ladevorgang und entfernen Sie den Akku.



# Vorsichtsmaßnahmen & Zubehör




Schauen Sie nicht direkt in das UV-Licht.



Berühren Sie die UV-Lampe nicht mit bloßen Händen, da dies der natürlichen Hautschicht schaden könnte.

Ferner sollten Sie die UV-Lampe nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen berühren.

Versuchen Sie nicht das UV-Licht zu entfernen oder auszutauschen. Dieses Licht ist ein fester Bestandteil und kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden.

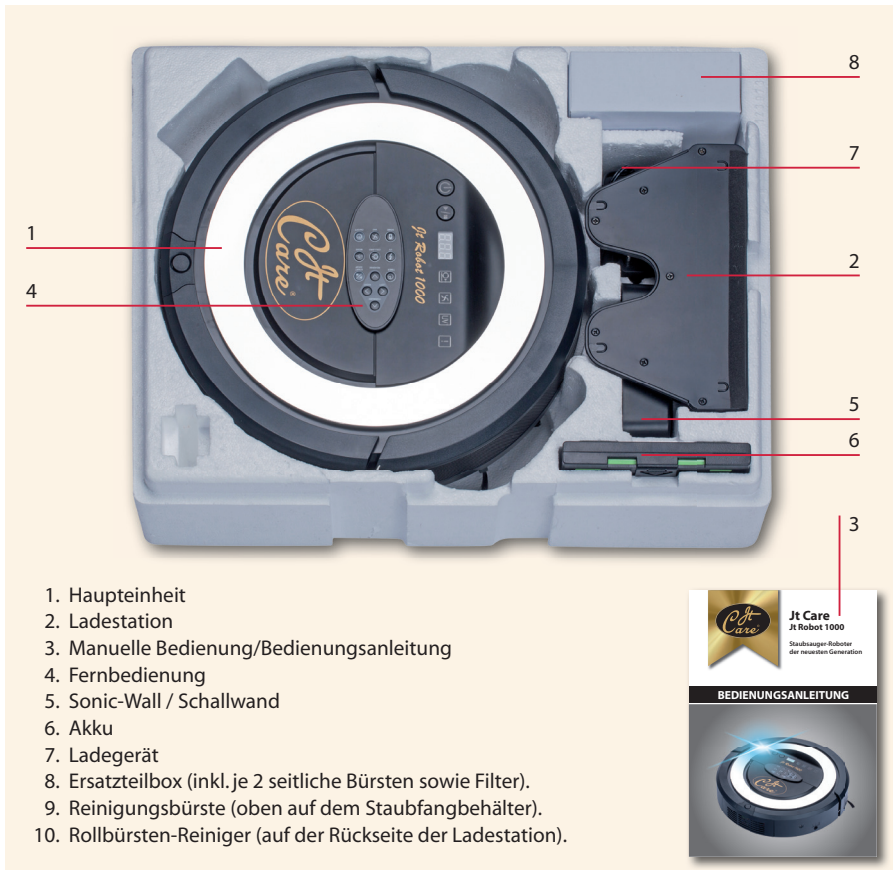

1. Haupteinheit
2. Ladestation
3. Manuelle Bedienung/Bedienungsanleitung
4. Fernbedienung
5. Sonic-Wall / Schallwand
6. Akku
7. Ladegerät
8. Ersatzteilbox (inkl. je 2 seitliche Bürsten sowie Filter).
9. Reinigungsbürste (oben auf dem Staubfangbehälter).
10. Rollbürsten-Reiniger (auf der Rückseite der Ladestation).




# Erste Schritte

## Einsetzen und Entnahme des Akkus


**EINSETZEN:** Bitte folgen Sie den unteren Bildern Schritt für Schritt, um den Akku einzusetzen.



Drücken Sie die Taste nach unten und ziehen Sie den Staubfangbehälter heraus.

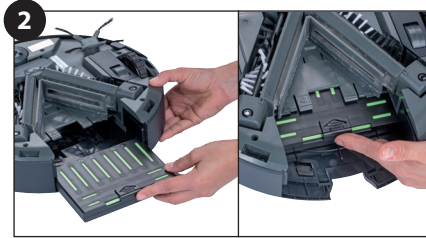

Drehen Sie den Jt Robot 1000 um, folgen Sie der Pfeilrichtung des grünschwarzen Akkus und setzen Sie diesen ein. Der Akku muss hörbar einrasten. **Bitte beachten Sie, dass dieser zunächst über Nacht vollständig aufgeladen werden muss.**

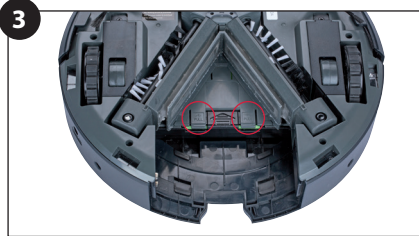


Die Kunststoffsperrn mit der Aufschrift „PULL“ müssen den Akku sichern, damit dieser sicher und richtig im Gehäuse sitzt.




Schieben Sie den Staubfangbehälter wieder in den Jt Robot 1000 zurück.

**ENTNAHME:** Bitte folgen Sie den unteren Bildern Schritt für Schritt, um den Akku zu entnehmen.

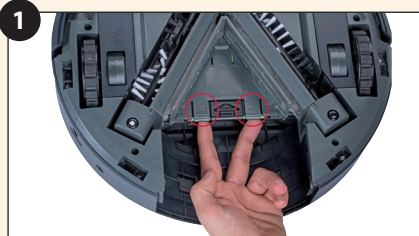

Ziehen Sie die Kunststoffsperrn mit der Aufschrift „PULL“ gleichzeitig nach oben und der Akku springt heraus.

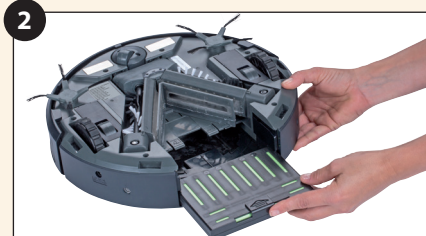

Entfernen Sie den Akku

# Ladestation

## Vorbereitung und Anschließen

Suchen Sie sich einen geeigneten Platz aus (wir empfehlen einen Boden mit ebener, harter Oberfläche), um die selbstladende Station in einem Raum aufzustellen. Lassen Sie um die Ladestation herum etwa 60 cm Freiraum.



Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluß an der Rückseite der Ladestation und schließen Sie dann die Station an das Stromnetz an. Positionieren Sie die Ladestation so an der Wand, daß das Kabel nicht auf dem Boden vor der Ladestation liegt. Die übrige Länge des Kabels können Sie an den unteren Haken hinten an der Ladestation aufwickeln.



Stellen Sie sicher, dass das LCD-Display auf der Ladestation an ist. Dies bedeutet, dass die Ladestation eingeschaltet wurde und bereit ist, den Jt Robot 1000 zu laden.

## AUFLADEN DES JT ROBOT 1000

- Stellen Sie den Jt Robot 1000 auf den Boden in der Nähe der Ladestation und schalten Sie ihn ein, indem Sie die POWER-Taste betätigen.
- Entfernen Sie die durchsichtige Schutzfolie aus der Fernbedienung.
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste auf der Fernbedienung und betätigen Sie dann die HOME-Taste.
- Der Jt Robot 1000 sollte nun automatisch zum Aufladen zur Ladestation fahren.

Sollte der Jt Robot 1000 Probleme beim Andocken haben, dann richten Sie die Ladestation neu aus.

Ladegerät-Steckbuchse



## TIPP

Um die Akku-Lebenszeit zu verlängern, lassen Sie bei Nichtnutzung das Gerät permanent an der Ladestation.

# Funktionen der Fernbedienung



## TASTENFUNKTIONEN

- 1. EIN / AUS:** Nach dem Einschalten am Hauptgerät ( durch Betätigen des Netzschalters ) können Sie die EIN/AUS-Taste betätigen, um den Jt Robot 1000 manuell an- und auszuschalten. (Wenn der Jt Robot 1000 länger als 24 Stunden aus Stromspargründen und zur Verlängerung der Akku-Lebenszeit nicht eingeschaltet wurde, können Sie diesen nicht über die Fernbedienung einschalten. Schalten Sie ihn dann über den Hauptschalter am Gerät ein)
- 2. START / STOPP:** Drücken Sie die START-Taste, um mit der automatischen Reinigung des Zimmers zu beginnen. Um das Gerät anzuhalten, drücken Sie die STOPP-Taste.
- 3. TIMER:** Benutzen Sie diese Taste, um die Säuberungszeit des Jt Robot 1000 einzustellen.
- 4. FORWARD / VORWÄRTS:** Beim Drücken der Vorwärtstaste bewegt sich der Jt Robot 1000 solange nach vorn, bis die Vorwärtstaste erneut gedrückt wird oder er auf ein Hindernis stößt.
- 5. LINKS / RECHTS / UMKEHREN:** Nutzen Sie diese Tasten, um das Gerät nach links, rechts und rückwärts zu steuern.

# Funktionen der Fernbedienung

- 6. MODE:** Drücken Sie die MODE-Taste, um ein spezifisches Bewegungsmuster auszuwählen. Wenn Sie dies nicht tun, säubert der Jt Robot 1000 im Automatik-Modus, d.h. alle fünf Bewegungsmuster werden abwechselnd angewandt.

Drücken Sie die MODE-Taste einmal, um den Raum nur spiralförmig zu säubern. Der Timer wird eine Minute lang „1“ und danach die Säuberungszeit anzeigen. Wenn der Jt Robot 1000 in Kontakt mit einem Objekt kommt, während dieser Modus eingestellt ist, hält er automatisch an.

Drücken Sie die MODE-Taste zweimal, um den Raum im Modus „geradeaus bis zum nächsten Hindernis“ zu säubern. Der Timer wird eine Minute lang „2“ anzeigen.

Drücken Sie die MODE-Taste dreimal, um den Raum entlang der Wände zu säubern. Der Timer wird eine Minute lang „3“ anzeigen.

Drücken Sie die MODE-Taste viermal, um den Raum s-förmig zu säubern. Der Timer wird eine Minute lang „4“ anzeigen.

Drücken Sie die MODE-Taste fünfmal, um den Raum schneckenförmig zu säubern. Der Timer wird eine Minute lang „5“ anzeigen.


Drücken Sie die MODE-Taste sechsmal, um in den Automatik-Modus zurückzukehren (alle fünf Bewegungsmuster). Der Timer wird eine Minute lang „A“ anzeigen.

- 7. UV-LICHT:** Mit dieser Taste können Sie das UV-Licht je nach Bedarf an- und ausschalten.
- 8. SAUGMOTOR:** Drücken Sie diese Taste, um den Motor des Sauglüfters an- und abzuschalten.
- 9. HOME:** Drücken Sie diese Taste, um den Jt Robot 1000 zurück zu seiner Ladestation zu schicken.
- 10. COLLIDED / KOLLIDIERT:** Steuert das Reinigungsverfahren durch „leichtes Kollidieren“ oder durch „Nicht-Kollidieren“.

Das Batteriefach können Sie mit Hilfe eines passenden Geldstücks öffnen.



# Funktionen des Hauptgeräts

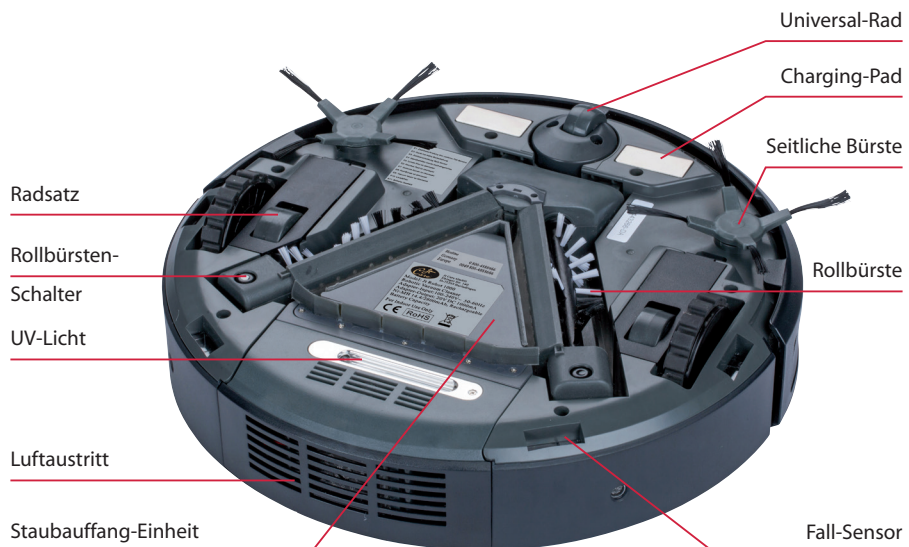



# Funktionen des Hauptgeräts



## **POWER-Taste**

Drücken Sie die POWER-Taste. Daraufhin leuchtet das Symbol blau auf und zeigt an, dass der Jt Robot 1000 eingeschaltet ist.

### **Info:**

- Wenn während der Reinigung das Licht rot blinkend aufleuchtet, bedeutet dies, dass der Akku schwach ist.
- Wenn während des Ladens das Symbol blau blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät geladen wird.
- Wenn während des Ladens das Symbol kontinuierlich blau aufleuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät vollkommen aufgeladen ist.



## **START / STOPP-Taste**

Drücken Sie die START-Taste: Das Symbol leuchtet blau auf und der Jt Robot 1000 beginnt mit seiner Arbeit.

Drücken Sie die STOPP-Taste: Das blaue Symbol erlischt und der Jt Robot 1000 stoppt mit der Reinigung.



## **TIMER-Feld**

Drücken Sie die TIMER-Taste der Fernbedienung oder die time-Taste der Ladestation, um die Säuberungsdauer zu bestimmen. Wenn Sie zuerst den POWER-Knopf betätigt haben, zeigt die voreingestellte Zeit 80 Minuten an. Die Säuberungszeiten lassen sich in 10-Minuten-Schritten herauf oder herabsetzen. Versuchen Sie die Säuberungszeit der Raumgröße anzupassen. Als Anhaltspunkt berechnen Sie etwa 10 Minuten Reinigungszeit für eine 5-7 m<sup>2</sup> große Bodenfläche. Die Dauer kann je nach Boden variieren. Der Akku wird nicht unnötig beansprucht und die Lebensdauer verlängert sich. Drücken Sie dann die START-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung. Nach einigen Sekunden wird der Jt Robot 1000 damit beginnen, den Boden automatisch zu saugen und das Gerät zählt die eingestellte Zeit rückwärts runter. Sobald er fertig ist, gibt er einen langen Piepton ab und der Saugmotor schaltet sich aus. Das Gerät fährt dann automatisch zur Ladestation zurück. Bei der nächsten Reinigung wird der Timer wieder nach der zuletzt eingestellten Zeit reinigen.

### **Symbol-Erklärung:**



## **NON-COLLIDED/NICHT KOLLIDIEREND:**

Dieses Symbol leuchtet blau auf und bedeutet, dass der Jt Robot 1000 Kollisionen mit anderen Gegenständen vermeiden wird.

Sie können ebenfalls an der Fernbedienung die COLLIDED-Taste betätigen, um die Funktion an- und auszuschalten. Wenn NON-COLLIDED / NICHT-KOLLIDIEREND ausgeschaltet ist, wird der Sensor der Stoßleiste dem Jt Robot 1000 bei der Reinigung helfen.



## **SAUGLÜFTER:**

Dieses Symbol leuchtet blau auf und bedeutet, dass der Sauglüfter aktiviert wurde. Sie können die VAC-Taste an der Fernbedienung betätigen, um diese Funktion an- und auszuschalten.



## **UV-LICHT:**

Dieses Symbol leuchtet blau auf und bedeutet, dass das UV-Licht aktiviert wurde.

Es handelt sich hierbei um ultraviolettes Licht, welches die Luft bei Austritt desinfiziert.

Sie können die UV-Taste an der Fernbedienung betätigen, um diese Funktion an- und auszuschalten. (Wenn der Jt Robot 1000 seine Arbeit beginnt, folgt das UV-Licht der zuletzt gewählten Zeiteinstellung)

# Funktionen des Hauptgeräts



## FEHLER:

Wenn beim Jt Robot 1000 ein Fehler aufgetreten ist, leuchtet das Symbol rot auf. Gleichzeitig wird auf dem Display angezeigt, welche Fehlermeldung aufgetreten ist. Bitte sehen Sie dazu parallel auch die Fehlerbehebungen:

### FEHLERMELDUNGEN


- E 1:** Zeitüberschreitung des vorderen Fall-Sensors
- E 2:** Gerät hat keine Bodenhaftung
- E 3:** Zeitüberschreitung Stoß-Sensor
- E 4:** Staubbehälter wurde nicht eingerichtet
- E 5:** Linkes Rad ist überlastet
- E 6:** Rechtes Rad ist überlastet
- E 7:** Seitliche Bürste ist überlastet
- E 8:** Rollbürste ist überlastet
- E 9:** Vakuum Motor ist überlastet
- E10:** Ladefehler
- E11:** Batterie überhitzt

### FEHLERBEHEBUNGEN

- Bitte prüfen Sie, ob der vordere Sturzsensord schmutzig ist und reinigen Sie diesen ggf.
- Bitte schalten Sie das Gerät aus und erneut an
- Bitte prüfen Sie, ob sich unter der Stoßleiste Schmutz befindet
- Bitte prüfen Sie, ob der Staubbehälter richtig angebracht ist
- Bitte prüfen Sie, ob das linke Rad richtig fest sitzt
- Bitte prüfen Sie, ob das rechte Rad richtig fest sitzt
- Bitte prüfen Sie, ob sich etwas um die Seitenbürste gewickelt hat
- Bitte prüfen Sie, ob sich etwas um die Rollbürste gewickelt hat
- Bitte prüfen Sie, ob sich etwas um den Motor gewickelt hat
- Bitte prüfen Sie, ob die Batterie richtig installiert und die Ladestation angeschlossen ist
- Bitte entfernen Sie die Batterie zum Abkühlen und installieren Sie sie erneut

## Schallwand Einstellung

**Die Schallwand wird eine unsichtbare Barriere schaffen, die der Jt Robot 1000 nicht überquert**

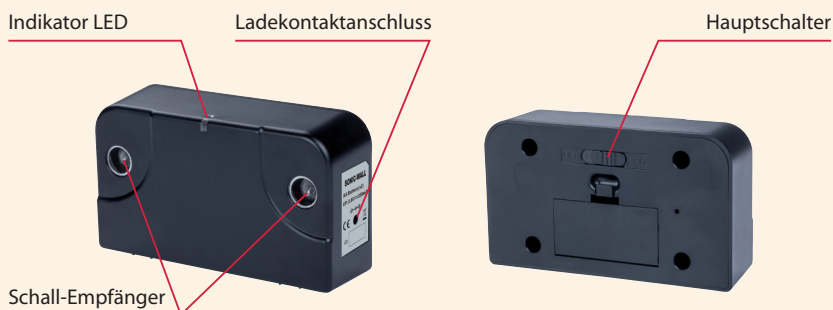

1. Die Schallwand wird mit 2 AA-Akku-Batterien betrieben. Achten Sie darauf, die mitgelieferten AA-Akkus in der richtigen Polarität zu installieren.
2. Um die Schallwand einzuschalten, schieben Sie den Schalter in die Position ON.
3. Wenn die Einheit eingeschaltet ist, leuchtet die blaue LED ca. 70 Sek. lang auf, dann schaltet das Licht in den Standby-Modus. Etwa 6 Sekunden nachdem der Jt Robot 1000 seine Arbeit aufgenommen hat, reagiert die Schallwand und die blaue LED leuchtet wieder auf. Wenn der Jt Robot 1000 stoppt, schaltet die Schallwand nach 10 Sek. wieder in den Standby-Modus, um Energie zu sparen.



# Schallwand Einstellung

- 4. Die beste effektive Entfernung der Schallwand beträgt etwa 3 M.
- 5. Wenn die LED kontinuierlich blinkt, bedeutet dies, dass die Batterie schwach ist.



Sie können die Schallwand über die Ladestation aufladen. Bitte beachten Sie, dass während dieser Aufladephase der Jt Robot 1000 nicht an der Ladestation andocken kann.

- Schritt 1:** Der Schalter der Schallwand muss in die Position ON geschaltet werden.
- Schritt 2:** Betätigen Sie den „Schiebeschalter“ an der Rückseite der Ladestation nach rechts, bis der Lade-Stecker erscheint.
- Schritt 3:** Verbinden Sie nun den Lade-Stecker der Ladestation mit dem Lade-Anschluß der Schallwand.
- Schritt 4:** Die blaue LED blinkt beim Laden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die LED kontinuierlich aufleuchten.
- Schritt 5:** Wenn der Jt Robot 1000 reinigt, muss die Schallwand von der Ladestation mindestens 1 M entfernt sein und soll nicht in Richtung der Ladestation ausgerichtet sein.
- Schritt 6:** Wenn der Jt Robot 1000 die Reinigung abgeschlossen hat, können Sie die Schallwand ausschalten. Schieben Sie dazu den Schalter in die Position OFF.

Der Jt Robot 1000 erkennt die unsichtbare Barriere, d.h. bestimmte Bereiche sind nun blockiert. Er wird sich umdrehen und in eine andere Richtung fahren. Das bestmögliche Ergebnis wird erzielt, wenn die Schallwand auf der Außenseite des Türrahmens platziert wird, der gesperrt werden soll.



# Einstellen der Zeiten



Der Zeitschalter sowie die LCD Anzeige hierzu befindet sich auf der Oberseite der Ladestation. Sie können die Reinigungszeit nach einem vorher programmierten Zeitplan frei wählen. Die Daten bleiben auch nach Ziehen des Netzsteckers oder nach einem Stromausfall 1 Woche lang gespeichert. Entsprechend dieser voreingestellten Reinigungszeit wird der Jt Robot 1000 die Ladestation verlassen und einen Reinigungszyklus automatisch durchführen. Sie können ihn so programmieren, dass der Reinigungsjob täglich zur gleichen Zeit oder an einem beliebigen Tag der Woche durchgeführt wird. Bevor Sie mit der Einstellung beginnen, verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladestation.



1. Taste für die Einstellung der Uhr



2. Taste zur Programmierung der Reinigungszeit



3. Taste „Anytime Go cleaning“



4. Wochentag Taste



5. Stunde Taste



6. Minute Taste

## KNOPFSCHALTER:

### 1. Taste für die Einstellung der Uhr:

Drücken Sie diese Taste und die „:“ -Anzeige des LCDs hört auf zu blinken.

Drücken Sie nun die Tasten „WEEK“ um den aktuellen Tag, „HOUR“ um die aktuelle Stunde und „MIN“ um die aktuelle Minute auszuwählen.

### Zum Beispiel:

- Wenn Sie den WEEK Knopf betätigen, wird „Monday“ / Montag angezeigt, nach nochmaligem betätigen wird der nächste Tag der Woche aufgezeigt usw.
- Wählen Sie den gewünschten Tag, wenn Sie die Taste **1** nochmals betätigen.
- Die „:“ -Anzeige wird wieder blinken und die Tageseinstellung ist damit abgeschlossen.
- Die Einstellung von „Hour“ und „Min.“ geschieht auf gleiche Weise.
- Hinweis: Wenn Sie die lokale Zeiteinstellung vornehmen, wird die LCD-Anzeige „Time setting“ angezeigt.

# Einstellen der Zeiten

## 2. Taste zur Programmierung der Reinigungszeit :

**Schritt 1:** Betätigen Sie diese Taste. Die Anzeige „:“ auf dem LCD hört auf zu blinken und wird „Scheduler“ (Zeitplan) anzeigen.

**Schritt 2:** Betätigen Sie die WEEK-Taste. Das LCD wird „Mo“ anzeigen und blinken. Sie können innerhalb von 8 Sekunden die WEEK-Taste betätigen, um „Mo“ als Reinigungstag zu definieren. Wenn Sie die WEEK-Taste nicht innerhalb von 8 Sek. betätigen, wird die Anzeige automatisch auf „Tu“ / Dienstag überspringen. Sie können einige Tage der Woche gleichzeitig auswählen. Nach Beendigung wird dies auf dem Display angezeigt.

**Schritt 3:** Betätigen Sie die HOUR-Taste, um die Zeit zu planen. Die „Hour“ Zahl wird auf dem LCD angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Zeit zur Reinigung

**Schritt 4:** Betätigen Sie die MIN-Taste. Die Einstellung der Minuten zur Reinigung erfolgt wie oben.

**Schritt 5:** Betätigen Sie nochmals **2**, nachdem Sie die Reinigungszeit eingestellt haben. Die „:“ Anzeige erscheint wieder auf dem LCD.

## TIPP

- Die Zeitplan Funktion muss eine „Day of week“ / Wochentag Einstellung besitzen.
- Sie können die „Hour“ Einstellung auf „---:---“ einstellen, um die Zeitplan-Funktion zu deaktivieren.
- Wenn die „Scheduling Clean Time“ / geplante Reinigungszeit nicht abgeschlossen wurde, wird nach 60 Sek. auf dem LCD wieder „Localtime“ / Lokale Zeit angezeigt.

## 3. Taste „Anytime Go cleaning“ / Jederzeit reinigen:

1. Betätigen Sie die Taste ( Nur einmal kurz betätigen ) :

Wenn der Jt Robot 1000 vollkommen geladen ist, wird dieser die Station verlassen und automatisch beginnen zu reinigen.

2. Drücken Sie die Taste ( über 3 Sekunden).

Wenn der Jt Robot 1000 in der Ladestation ist, wird er die Station verlassen und sofort Staubsaugen.


**4. Wochentag Taste:** Einstellen des Wochentags zur Zeitplanung.

**5. Stunde Taste:** Einstellen der Stunde zur Zeitplanung.

**6. Minute Taste:** Einstellen der Minute zur Zeitplanung.

## Anzeigemuster des LCD:

 Wenn Sie die START-Taste betätigen ( nur einmal ), wird „ AUTO“ auf dem LCD angezeigt.

 Wenn der Jt Robot 1000 vollkommen geladen ist, wird Batteriesymbol „Full“ am LCD angezeigt.

# Installation der Zubehörteile

## Installation und Entnahme der seitlichen Bürste



Seitenbürste greifen und herausziehen



Seitenbürste einfach reinstecken



### Entnahme der Rollbürste

Betätigen Sie die Drucktaste an der Bürstenhalterung und halten Sie diese gedrückt. Nun lösen Sie die Bürste, indem Sie sie in Richtung Drucktaste schieben.

Drucktaste



### Einsetzen der Rollbürste

Die Bürste besitzt zwei unterschiedliche Borstenarten, die eine ist weiß, die andere schwarz. Weiterhin gibt es zwei farbige Drucktasten an der Unterseite des Jt Robot 1000. Achten Sie beim Einsetzen der Rollbürsten darauf, dass die Farbe der Bürste mit der Farbe der Drucktaste übereinstimmt (also weiße Drucktaste und weiße Bürstenseite). Zum Einsetzen der Rollbürste betätigen Sie wieder die Drucktaste und halten diese gedrückt, während Sie die Rollbürste zuerst in Richtung Drucktaste einsetzen und dann in die entsprechende Halterung gegenüber einlegen, bis sie wieder festen Halt hat.



# Installation der Zubehörteile

## Installation und Entnahme von Duftstoffen

Dieser intelligente automatische Staubsauger verfügt über ein Fach, in das Sie einen Duft einsetzen können. Dieser wird während des Staubsaugens freigesetzt. Es kann jedes feste Duft Paket oder jeder Einsatz in geeigneter Größe verwendet werden. Verwenden Sie in diesem Gerät **KEINE Flüssigkeiten** irgendwelcher Art.



# Generelle Handhabung

**Bevor Sie den Jt Robot 1000 zum ersten Mal benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie den Akku vollständig über Nacht aufgeladen haben. Auch sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Jt Robot 1000 vor jedem Reinigungszyklus vollständig aufgeladen ist.**

- Beseitigen Sie alle notwendigen Gegenstände, die sich in den Bürsten oder im Einsaugschlitz verfangen könnten. Bereiten Sie Ihre Räume so vor, wie Sie es für einen Einsatz Ihres herkömmlichen Staubsaugers tun müssten. Entfernen oder verstecken Sie alle Kabel, die mitgeschleift oder eingesaugt werden können.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die umgekippt werden können.
- Schlagen Sie Teppichkanten mit Fransen stets unter den Teppich.
- Stellen Sie den Jt Robot 1000 auf den Boden auf eine ebene, offene Fläche, ungefähr in die Mitte des Raumes, der gesaugt werden soll.
- Die erste Anwendung Ihres Jt Robot 1000 sollte in einer grundgereinigten Wohnung stattfinden. Eine tägliche Anwendung wird unbedingt empfohlen, um eine gleichbleibende Sauberkeit zu gewährleisten.
- Benutzen Sie den Jt Robot 1000 nicht für Plüsch- und Langhaarteppiche.
- Wenn Sie den Jt Robot 1000 zum ersten Mal in einem Raum einsetzen, beobachten Sie, wie er in dem Raum arbeitet. Achten Sie auf Bereiche, die dem Gerät Probleme bereiten und es blockieren, oder vereinfachen Sie diese, sodass das Gerät problemlos den restlichen Raum säubern kann, ohne stecken zu bleiben.
- Reinigen Sie vor jedem weiteren Gebrauch den Staubbehälter.
- Wenn auf dem Display „H“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Jt Robot 1000 zur Ladestation fahren soll, um den Akku aufzuladen. Der Jt Robot 1000 wird diese somit aufsuchen und dort entsprechend aufgeladen.
- Der Jt Robot 1000 reinigt eine Vielzahl von Böden. Beispiele dafür sind Holz, Teppiche, Fliesen, Laminat, Linoleum und PVC.
- Das Gerät erkennt automatisch Treppen und bleibt, z.B. an Fransen, nicht hängen. Hier hält er die Bürsten an und setzt zurück.



# Nützliche Hinweise und Tipps

Entfernen Sie instabile oder leicht verschiebbare Gegenstände aus Räumen in denen der Jt Robot 1000 säubert, um zu verhindern, dass sie Schaden nehmen oder sich in den Bürsten verfangen.



- Gegenstände wie Lampen, Gläser oder Vasen können umgestoßen werden.
- Bieten Sie dem Jt Robot 1000 genügend Platz, damit er schnell und sicher reinigen kann. Entfernen Sie deshalb vor Gebrauch kleine Gegenstände.
- Ändern Sie gegebenenfalls Abstände zwischen Möbeln, Wänden und anderen Objekten. Dieser muss mind. 38 cm betragen, damit der Jt Robot 1000 problemlos hindurchpasst.



- Achten Sie auf lose Enden von Teppichen, Vorlegern und Tischdecken. Rollen Sie diese gegebenenfalls unter und stellen Sie auch sicher, dass keine Bettwäsche, Kleidung oder Gardinen auf den Boden hängen.
- Falten Sie lose Enden unter, wenn der Jt Robot 1000 Teppiche säubert
- Entfernen Sie Plastikmüll und länglichen Abfall bzw. groben Schmutz

# Nützliche Hinweise und Tipps

**BLOCKADE:** Objekte können sich in den Bürsten verfangen und diese blockieren.  
Drehen Sie den Jt Robot 1000 sofort um, entfernen Sie das Objekt und lassen Sie ihn fortfahren.



Wenn sich ein Gegenstand verfängt, hören Sie einen piependen Ton. Schalten Sie das Gerät ab.



Drehen Sie den Jt Robot 1000 herum und entfernen Sie das Objekt.



Reinigen Sie die Öffnung des Jt Robot 1000 gegebenenfalls.

Blockieren Sie Raumabschnitte, in denen der Jt Robot 1000 stecken bleiben kann. Mit Gegenständen, die höher als 10 cm sind, können diese Räumlichkeiten für den Jt Robot 1000 unzugänglich gemacht werden.




Die Abstände mancher Möbel zum Boden können eine ungünstige Höhe haben, sodass sich der Jt Robot 1000 festfahren kann. Benutzen Sie z. B. standsichere Topfplanzen, um Wege zu blockieren.




# Zubehörteile und Besonderheiten

- 2 Rollbürsten in dreieckiger Anordnung.
- 2 Seitenbürsten.
- 2-stufiger Staubbehälter in einzigartigem Design.
- 2 wählbare Reinigungsmethoden –leichtes Abtasten von Objekten mit der Stoßleiste oder ausweichend durch Sensoren.
- 6 Fall-Sensoren, um zu verhindern, dass das Gerät z.B. Treppen herunter fällt.
- starker und geräuscharmer Vakuumsauger.
- Sonic-Wall / Schallwand - Virtuelle Blockiereinheit.
- Automatisch selbstladende Station - smart und effizient.
- Ultraviolettes Licht (desinfiziert die Luft bei Austritt)
- Punktspiralbewegung - verwendet im Modus 1, Zyklus mit Bewegungen von innen nach außen.
- Sie können alle Reinigungsteile aus der Einheit selbst austauschen.
- Reinigt eine Vielzahl von Böden.
- Maße 33 x 8 cm – damit wird eine Reinigung unter Betten oder Möbeln etc. ermöglicht.


Wenn Sie den Jt Robot 1000 anschalten, erfolgt die Säuberung nach fünf sich wiederholenden Bewegungsmustern. Diese Bewegungsvielfalt garantiert eine gründliche Reinigung des Raumes.

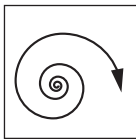


1. Spiralförmig

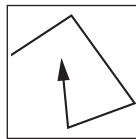


2. Geradaus bis zum Hindernis

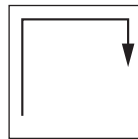

3. Entlang der Wände

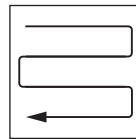

4. S-förmig

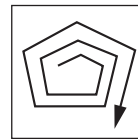

5. Schneckenförmig

Mit der MODE-Taste an der Fernbedienung können Sie zwischen den oben genannten Bewegungsmustern des Jt Robot 1000 wählen.

Wenn Sie dies nicht tun, säubert der Jt Robot 1000 im Automatikbetrieb und wechselt zwischen allen fünf Bewegungsmustern. Wenn der Modus 4 (S-förmig) in Gebrauch ist, und der Jt Robot 1000 in einer Ecke feststecken sollte, benutzen Sie bitte die Fernbedienung, um in einen anderen Modus zu wechseln. Der Jt Robot 1000 wechselt den Modus nach etwa 30 Sekunden.

## Was ist, wenn ich zusätzliche Hilfe oder Zubehör benötige?

### Internationale Jt Care Kundenbetreuung


Sie können sich im Falle von Verkaufsfragen oder technischen Supportanforderungen an einen internationalen Partner in ihrer Nähe wenden, indem Sie uns auf [www.jtcarecompany.de](http://www.jtcarecompany.de) kontaktieren oder den kostenlosen Kundenservice anrufen.

# Reinigung, Wartung und Pflege

Im Laufe der Zeit können sich in den verschiedenen Bereichen des Gerätes Staub und Schmutz ansammeln. Verwenden Sie **KEIN** Wasser oder andere flüssige Reinigungsmittel zur Reinigung. Wenn eines der elektrischen Komponenten nass wird, wird das Gerät nicht mehr arbeiten und es kann ein Kurzschluss verursacht und möglicherweise eine Person verletzt werden. Verwenden Sie die kleine Handbürste oder ein trockenes Tuch, um den Staub sowie Verschmutzungen zu entfernen, welche sich mit der Zeit durch den Betrieb des Gerätes im Saugeingang an der Unterseite des Jt Robot 1000 ansammeln können. (Die kleine Handbürste befindet sich am mittleren Fach des Staubfangbehälters. Dieser öffnet sich durch Drücken der Taste an der rechten Seite des Staubfangbehälters mit dem Pfeil nach unten). Reinigen Sie diesen Bereich regelmäßig, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt funktioniert.

## Reinigen des Staubauffangbehälters und des Luftfilters

Bitte folgen Sie zur Reinigung den folgenden Abbildungen

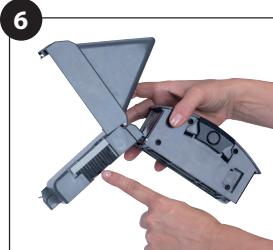


## Waschen des Staubauffangbehälters und des Luftfilters

Um den Staubbehälter vom Saugmotor zu trennen, folgen Sie der 1. Abbildung. Dazu drücken Sie die Knopftaste (so wie Sie es auch beim Herausziehen des Staubfangbehälters machen) und ziehen den Saugmotor gleichzeitig in Pfeilrichtung nach unten.

Sie können jetzt den Staubfangbehälter als auch den Filter waschen. Den Filter haben Sie vorher ebenfalls vom Saugmotor abgetrennt. Trocknen Sie Luftfilter und Staubfangbehälter gründlich ab!

# Reinigung, Wartung und Pflege

Beide Teile müssen absolut trocken sein, bevor sie wieder in das Gerät eingesetzt werden. Setzen Sie den Saugmotor wieder ein, indem Sie diesen an der Aussparung hochziehen und dieser wieder einrastet.

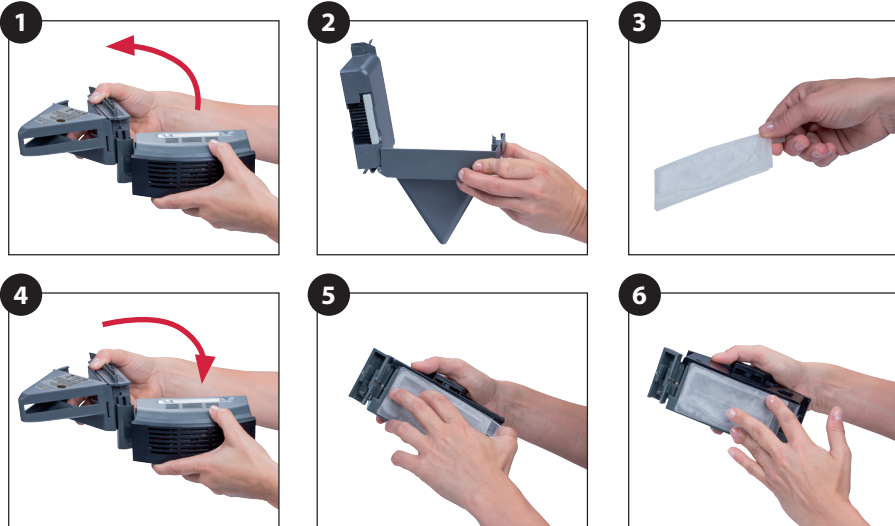

Wir empfehlen, nach jedem Einsatz den Staubfangbehälter zu leeren und den Filter zu reinigen bzw. mit der im Staubfangbehälter integrierten kleinen Handbürste abzubürsten.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Öffnungen der Luftkanäle auf der Rück- und Unterseite des Gerätes nicht verstopft bzw. behindert sind.

Die Reinigung sollte am Besten mit einem trockenen Tuch erfolgen.

Einmal pro Woche sollten die Rollbürsten herausgenommen werden, um Haare und/oder Fusseln zu entfernen. Dies können Sie mit dem entsprechenden Reinigungsring, welcher hinten in der Ladestation mitintegriert ist machen.

Entnehmen Sie dazu den Reinigungsring aus der Ladestation indem Sie ihn herausziehen; stecken Sie diesen über die Rollbürste und drehen Sie ihn wie wenn Sie eine Flasche zumachen, so dass die Zacken des Rings Haare bzw. Fusseln entsprechend von der Rollbürste abziehen können. Wiederholen Sie den Vorgang indem Sie den Ring weiterschieben bis Sie am Ende der Rollbürste angelangt sind.



# Verbinden des Zubehörs mit der Haupteinheit

**Anmerkung:** Um mehrere Ladestationen oder mehrere Schallwände gleichzeitig anzuschließen. Jedes Gerät kann jedoch höchstens mit einer Fernbedienung, zwei Ladestationen und drei Schallwänden gleichzeitig ausgestattet werden.

## Status der kleinen Leuchten des Jt Robot 1000 bei der Verbindung



1. Fernbedienung



4. Schallwand 1



2. Ladestation 1



5. Schallwand 2



3. Ladestation 2



6. Schallwand 3

Symbole leuchten auf → bedeutet, dass die Verbindung hergestellt wurde  
Symbole leuchten nicht auf → bedeutet, dass die Verbindung noch nicht hergestellt wurde.

### a) Schalten Sie die Haupteinheit in den Verbindungsmodus:

Drücken Sie die Taste **6** an der Haupteinheit, drücken Sie die START / STOPP Taste **5** so lange, bis Sie einen Ton „DI-DI“ hören und das Display [Cod] anzeigt. Dies bedeutet, dass die Haupteinheit bereits im Untersuchungsmodus ist.

### b) Löschen vorheriger Informationen in der Haupteinheit:

Betätigen Sie die START / STOPP Taste **5** so lange, bis Sie einen „DI - DI“ Ton hören und alle sechs Leuchten ausgehen. Dies bedeutet, dass die gespeicherten Informationen (ID) der Haupteinheit nun gelöscht sind.

Nun müssen die Verbindungen der Ladestation, der Schallwand sowie der Fernbedienung zurückgesetzt werden.

Bei Verlust oder Kauf einer neuen Ladestation, einer neuen Schallwand oder auch einer neuen Fernbedienung müssen Sie die Verbindung mit dem Jt Robot 1000 neu vornehmen. So wird die Verbindung hergestellt:

### c) Lassen Sie die Ladestation die Verbindung beginnen:

Es gibt zwei Display Symbole, **2** und **3** um zwei Ladestationen zu lokalisieren.

Wenn keines dieser **2, 3** Symbole aufleuchtet, können sie den folgenden Schritten folgen, um die ID=Verbindung einzustellen.

**Schritt 1:** Schalten Sie die Ladestation ein.

**Schritt 2:** Drücken Sie so lange die time-Taste, bis Sie einen „DI - DI“ Ton hören. Eines der beiden Tasten Symbole wird aufleuchten ( das Symbol muss vorher aus sein ). Dies bedeutet, dass die Ladestation die Untersuchung abgeschlossen hat

**Anmerkung:** Sollten sie mehrere Ladestationen anschließen wollen wiederholen sie den Vorgang. Nun sollte die andere Indikatorleuchte auch aufleuchten.

# Verbinden des Zubehörs mit der Haupteinheit

## a) Lassen Sie die Schallwand die Verbindung herstellen

Wenn die drei **4, 5, 6** Symbole gleichzeitig aufleuchten, setzen Sie bitte die vorherige ID=Verbindung der Haupteinheit zurück: Wenn eines der drei Symbole **4, 5, 6** nicht an ist, folgen Sie bitte folgenden Schritten:

**Schritt 1:** Schalten Sie die Schallwand an, die Power LED wird aufleuchten.

**Schritt 2:** Führen Sie einen Zahnstocher in das kleine Loch auf der rechten Seite der Rückseite der Schallwand und drücken Sie ihn leicht hinein.

Wenn das Gerät einen Piepton von sich gibt, wird eines der drei Symbole **4, 5, 6** (muss vorher ausgegangen sein) aufleuchten. Dies bedeutet, dass die Schallwand die Verbindung beendet hat.

**Anmerkung:** Wenn weitere Schallwände aktiviert werden müssen, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte. Es können höchstens drei Schallwände gleichzeitig betrieben werden.

## b) Lassen Sie die Fernbedienung die Verbindung herstellen

1. Nehmen Sie die Batterien heraus um sicherzustellen, dass die Fernbedienung ausgeschaltet ist.
2. Betätigen Sie die LINKS ◀ und RECHTS ▶ Tasten gleichzeitig.
3. Legen Sie die Batterien wieder in die Fernbedienung ein.

**Anmerkung:** Die beiden LINKS ◀ und RECHTS ▶ Tasten müssen gedrückt sein, während die Batterien wieder eingeführt werden, da das Gerät die Verbindung sonst nicht erkennt.

4. Wenn Sie einen „DI-DI“ Ton hören und die **1** Leuchte rot aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Fernbedienung die Erkennung beendet hat bzw. wenn nicht, führen Sie die Schritte 1-3 ggf. nochmals durch.

## c) Lassen Sie die Haupteinheit die Verbindung beenden:

Betätigen Sie die Taste **6** um den Modus „Untersuchung“ zu verlassen. Die Haupteinheit wird die Untersuchung abschließen.



# Technische Daten

<b>Artikel</b>	<b>Jt Robot 1000</b>
Ansaugleistung	1,2 Meter pro Sekunde
Drehzahl des Motors	11500 Umdrehungen/Minute (rpm)
Netzteil	Ausgang: 20Vdc 1000mA Eingang: 100-240V 50-60 Hz
Akku	NiMH 14,4V/2800mAh, Rechargeable/Wieder- aufladbar, ca. 2,5-3 Std. Ladezeit
Stromverbrauch	25 Watt
Geräuscentwicklung	65dB im Abstand von 1m
Lebenszeit der UV-Lampe:	6000 Std. kontinuierlich
Staubbehälterkapazität	0,32 Liter
Geschwindigkeit des Motors	18,5-20,5 cm/Sek.
Reichweite der Fernbedienung	Mehr als 10 Meter Reichweite (3V Lithium CR2032 Knopfzelle)
Bewegungsmuster	5 Arten
Abmessungen	33x8 cm
Gewicht Gerät inkl. Akku	3,1 kg
Gewicht Karton komplett	4,9 kg

# Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen, welche die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Erstendabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 7) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. die UV-Lampe sowie Verschleißteile, z.B. die Rollen-Bürste. Für den Akku gelten besondere Garantiebestimmungen (Nr. 7).  
Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind. Es wird keine Garantie übernommen, die durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen entstanden sind oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.  
Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.  
Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserem nächstgelegenen Vertragshändler oder direkt an Fa. Jt Care GmbH, Ebinger Str. 140, 72393 Burladingen zu übergeben oder ausreichend frankiert zuzusenden.  
Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ebenso ein Fehlerbericht, der die genauen Umstände des Fehlers beschreibt. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
4. Sofern die Nachbesserung von uns fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers gleichwertiger Ersatz geliefert.
5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für ausgetauschte Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes oder durch das Gerät entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

# Garantiebedingungen

## 7. Sechs Monate Garantie auf den Akku:

Jt Care® GmbH gewährt dem Käufer dieses Produktes eine Garantiefrist von sechs Monaten auf den Original Akku. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt ordnungsgemäß und dem

Zweck entsprechend eingerichtet und verwendet wird. Es dürfen nur vom Hersteller Reparaturen, Wartungen oder Umbauten vorgenommen werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und der Akku nicht funktioniert, wird er innerhalb der 6-monatigen Garantiezeit auf Kosten von Jt Care® GmbH repariert oder ersetzt.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte.

Diese Garantien beinhalten einzig und ausdrücklich die Bestimmungen von Jt Care® GmbH. Es gelten keine anderen ausdrücklichen, schriftlichen, mündlichen oder stillschweigende Garantievereinbarungen.

Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Sollten Sie Grund zu Beanstandungen haben, bitten wir Sie, zunächst mit uns Kontakt aufzunehmen.

Für jegliche Rückfragen steht Ihnen unser Kundenserviceteam unter der Rufnummer

**0049 (0) 800 4 888 666** zur Verfügung.

Jt Care® GmbH  
Ebinger Str. 140  
72393 Burladingen  
Deutschland

**Gerichtsstand für sich alle unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist 72393 Burladingen.**

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten, Einwilligung:

Personenbezogene Daten sind alle Informationen zu Ihrer Identität, wie z.B. Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Solche Daten werden von uns gespeichert, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen. Wenn Sie uns Daten über sich mitteilen, erteilen Sie uns damit Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung im datenschutzrechtlichen Sinne.

Mit einer telefonischen Kontaktaufnahme unserer Firma erklären Sie sich einverstanden. Die Einverständniserklärung für eine telefonische Kontaktaufnahme können Sie jedoch jederzeit schriftlich widerrufen.

**Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Kundendienst und unsere Vertragspartner zur Verfügung.



# Notizen


# Notizen


# Notizen




**Ihr zuständiger Fachhändler:**

**Jt Care GmbH  
Ebinger Str. 140  
72393 Burladingen**



Kostenlose Hotline

**0800 4 888 666**



**info@jtcarecompany.de**



**www.jtcarecompany.de**

Copyright by Jt Care GmbH, Burladingen